COMPONENT LOCATOR SCALE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

COMPONENT LOCATOR SCALE
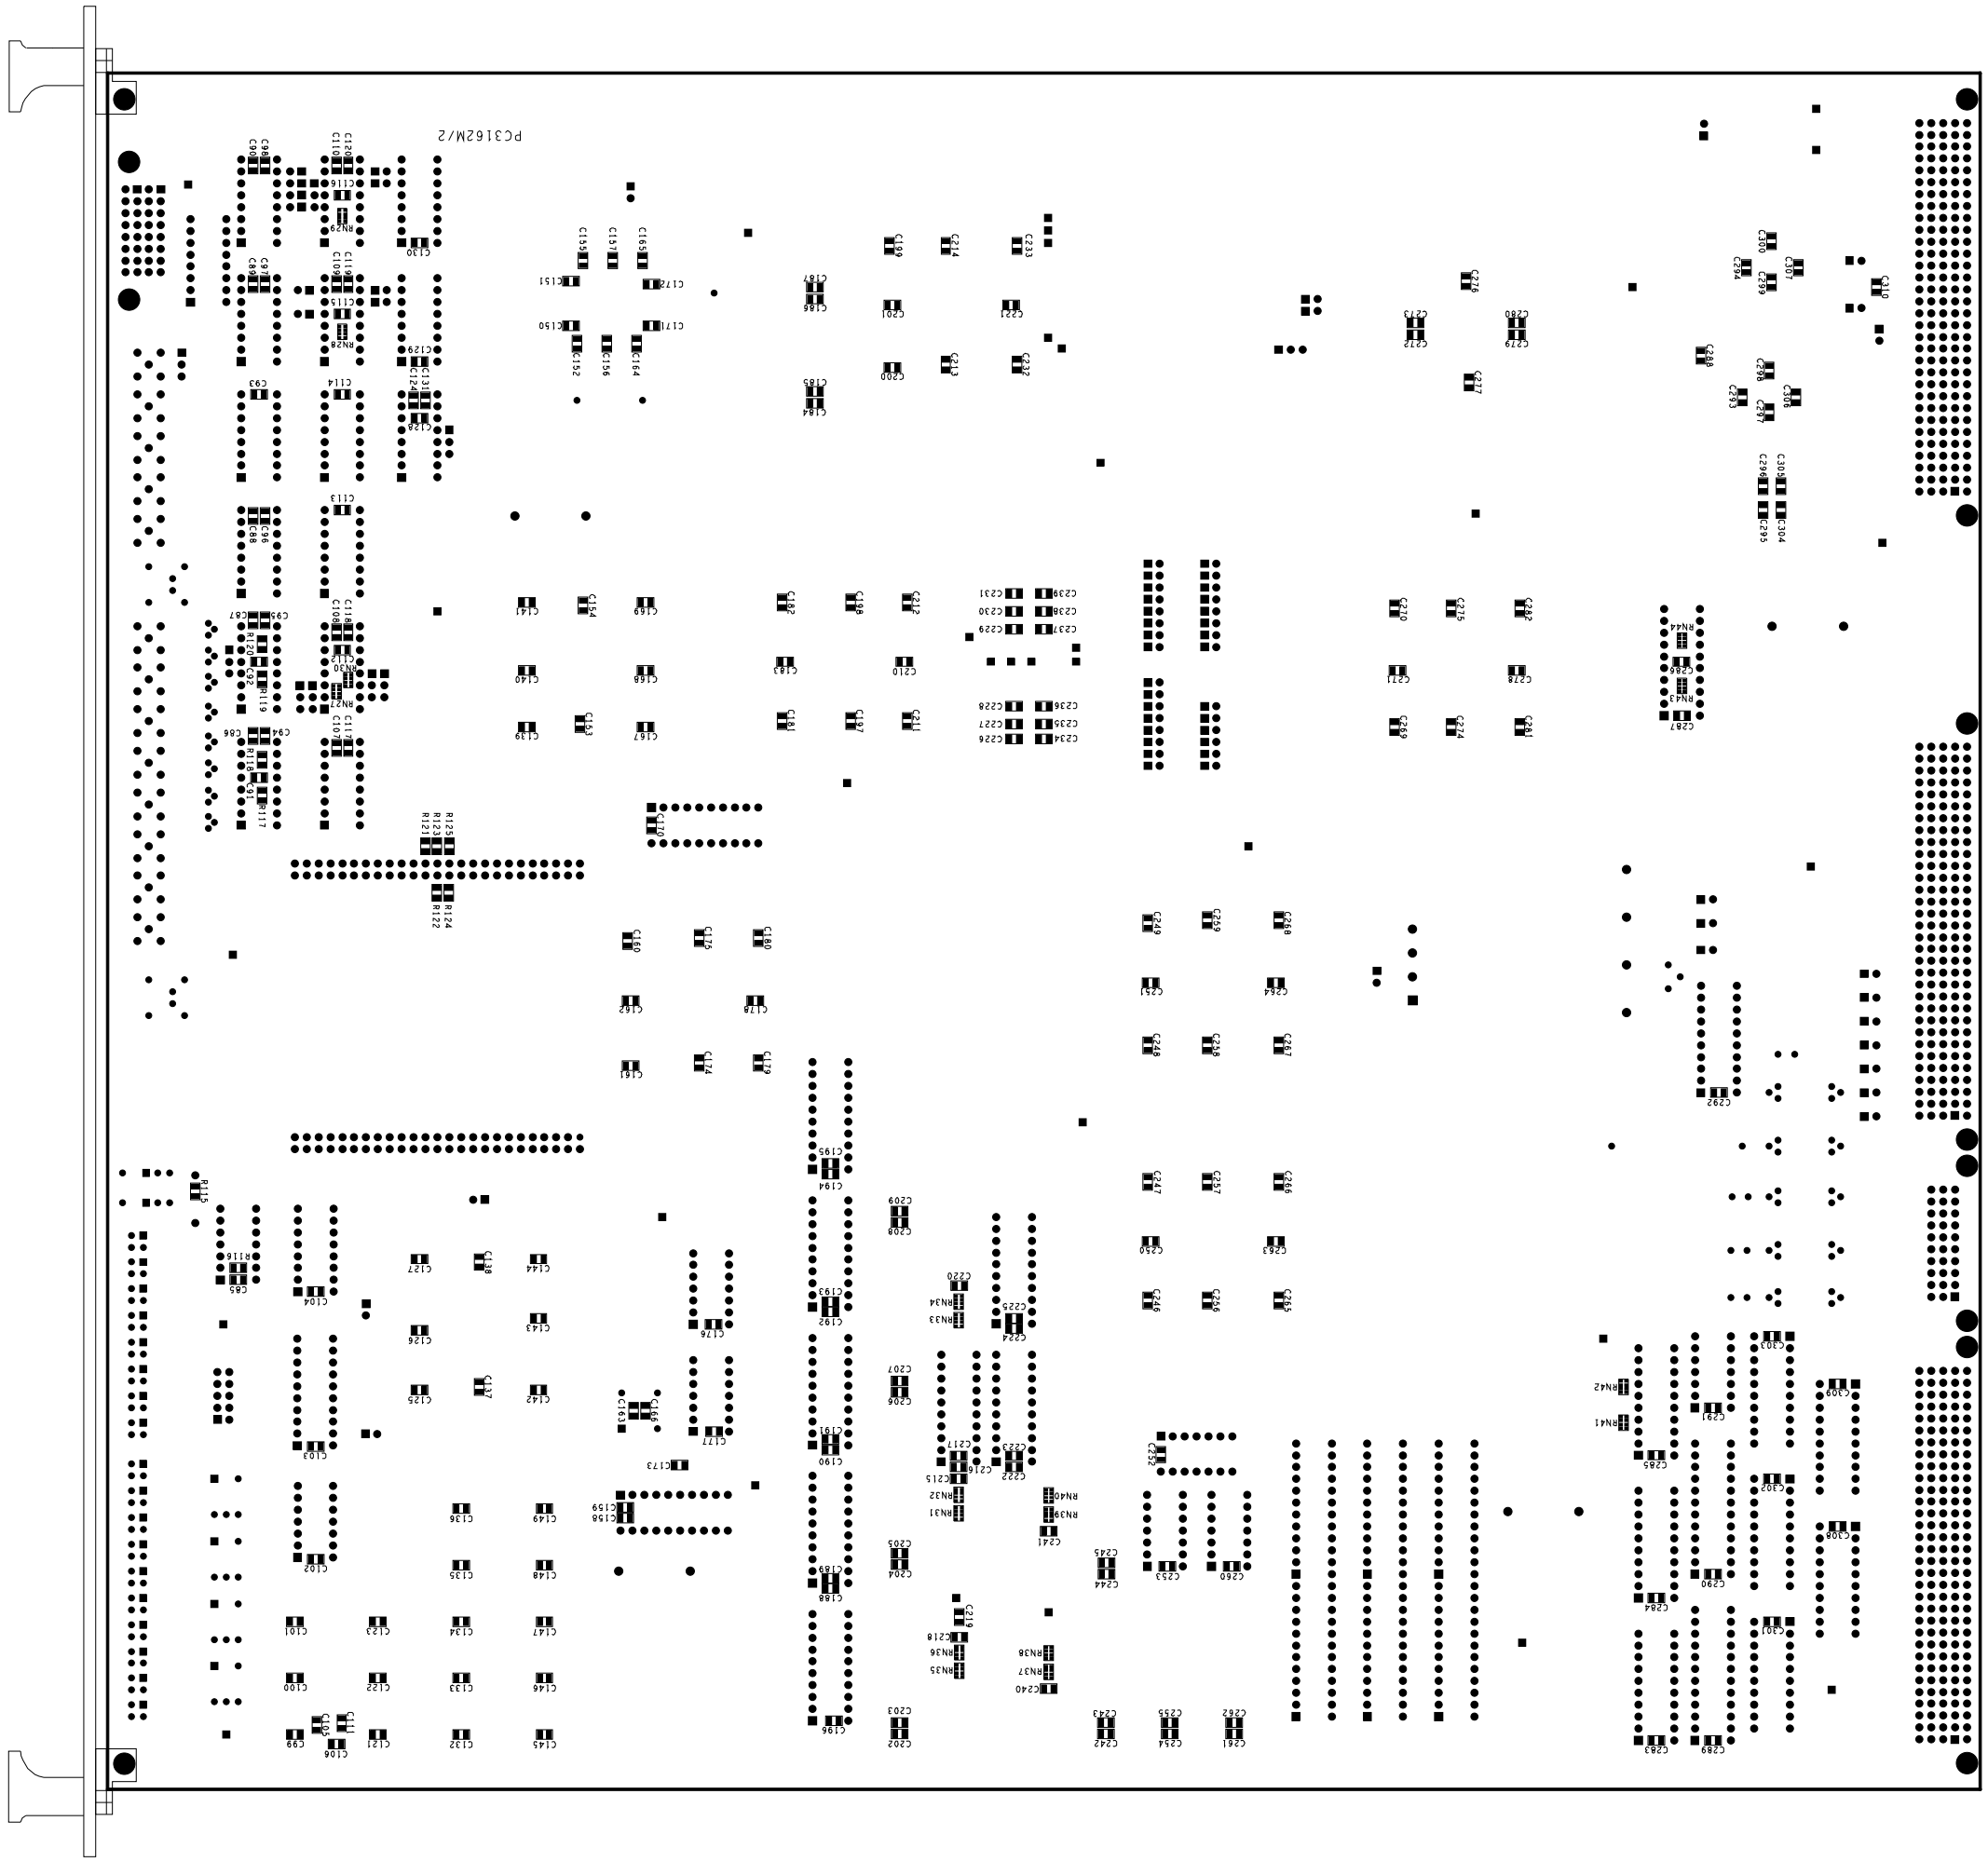
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15