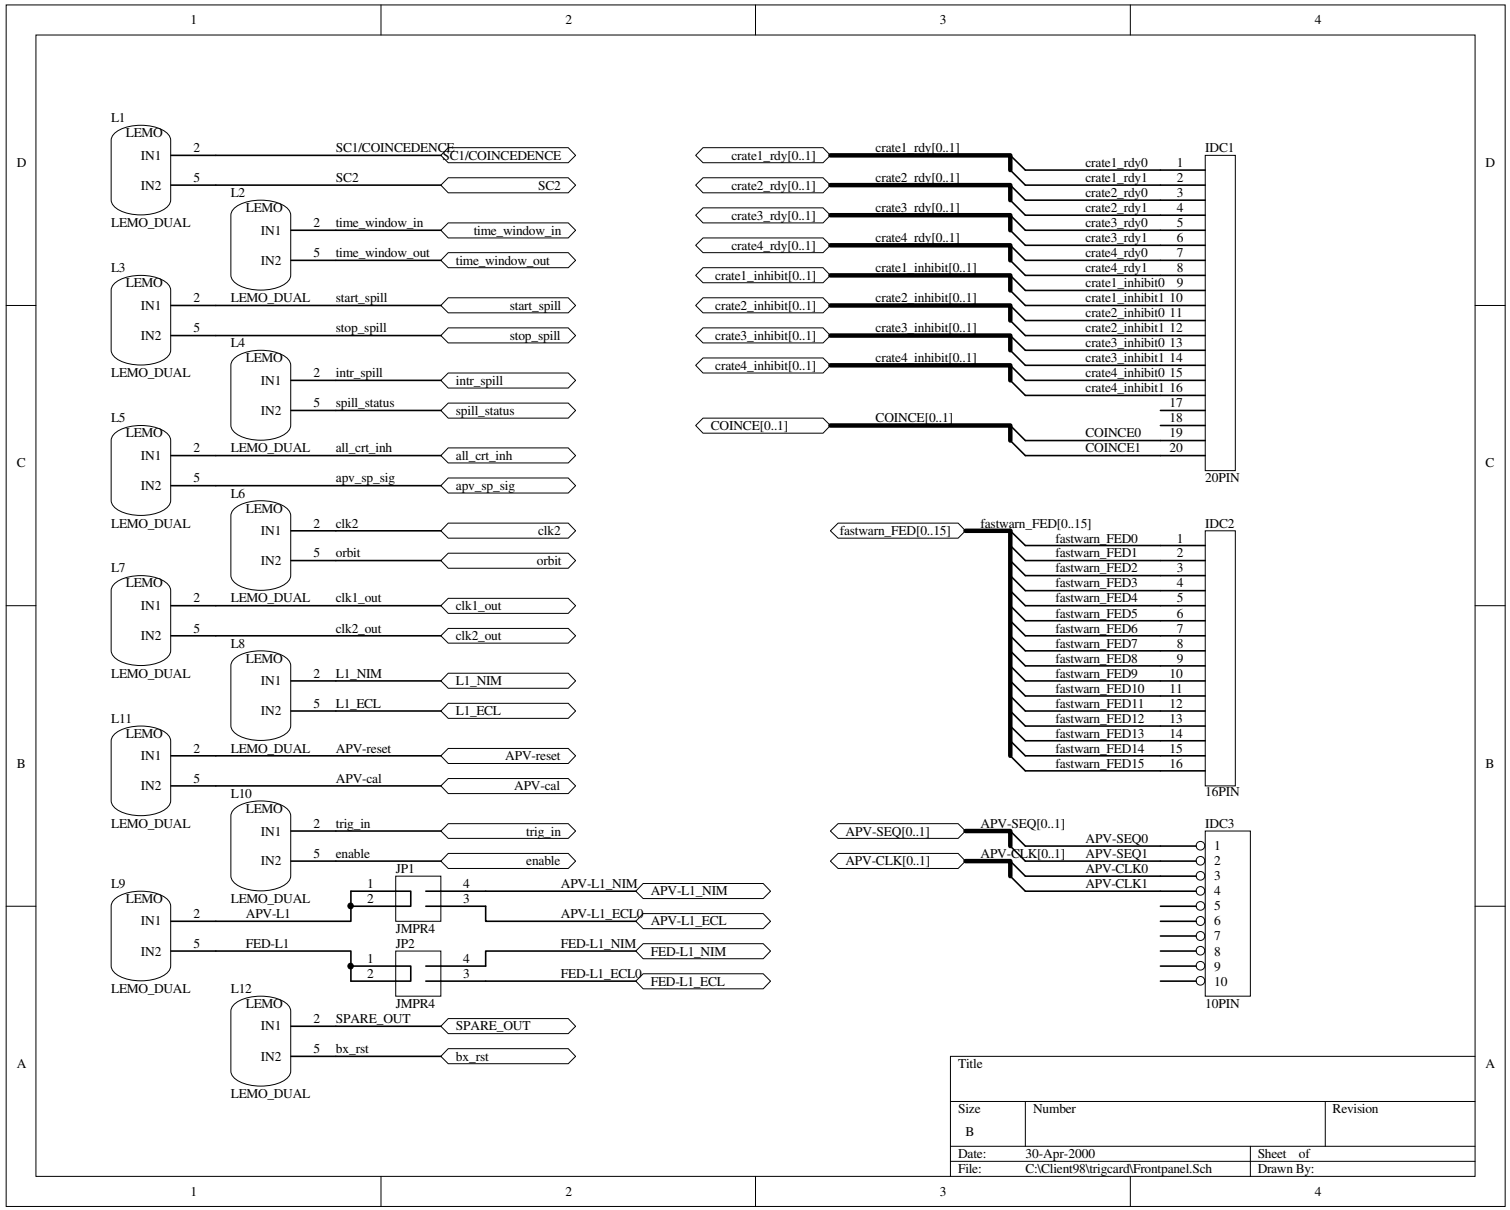
L1
LEMO
IN1
IN2
LEMO_DUAL
2
SC1/COINCEDENCE
SC1/COINCEDENCE
5
SC2
SC2
L2
time_window_in
time_window_out
L3
start_spill
stop_spill
L4
intr_spill
spill_status
L5
all_crt_inh
apv_sp_sig
L6
clk2
orbit
L7
clk1_out
clk2_out
L8
L1_NIM
L1_ECL
L11
APV-reset
APV-cal
L10
trig_in
enable
L9
APV-L1
FED-L1
JP1
JP2
JMPR4
APV-L1_NIM
APV-L1_ECL0
FED-L1_NIM
FED-L1_ECL0
L12
SPARE_OUT
bx_rst
crate1_rdy[0..1]
crate2_rdy[0..1]
crate3_rdy[0..1]
crate4_rdy[0..1]
crate1_inhibit[0..1]
crate2_inhibit[0..1]
crate3_inhibit[0..1]
crate4_inhibit[0..1]
COINCE[0..1]
IDC1
20PIN
fastwarn_FED[0..15]
IDC2
16PIN
APV-SEQ[0..1]
APV-CLK[0..1]
IDC3
10PIN
Title
Size
B
Number
Revision
Date:
30-Apr-2000
Sheet of
File:
C:\Client98\trigcard\Frontpanel.Sch
Drawn By: